

De Solaredge Wi-Fi-module opnieuw instellen


1. Schakel de AC-zijde naar de omvormer uit, en wacht 5 minuten.
Open de behuizing van omvormer zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

Controleer of de AAN/UIT-schakelaar van de omvormer op UIT staat.

2. Schakel AC naar de omvormer in en wacht tot de omvormer is opgestart.

WAARSCHUWING!

GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK! Raak de geïsoleerde bedrading niet aan als de kap van de omvormer wordt verwijderd.

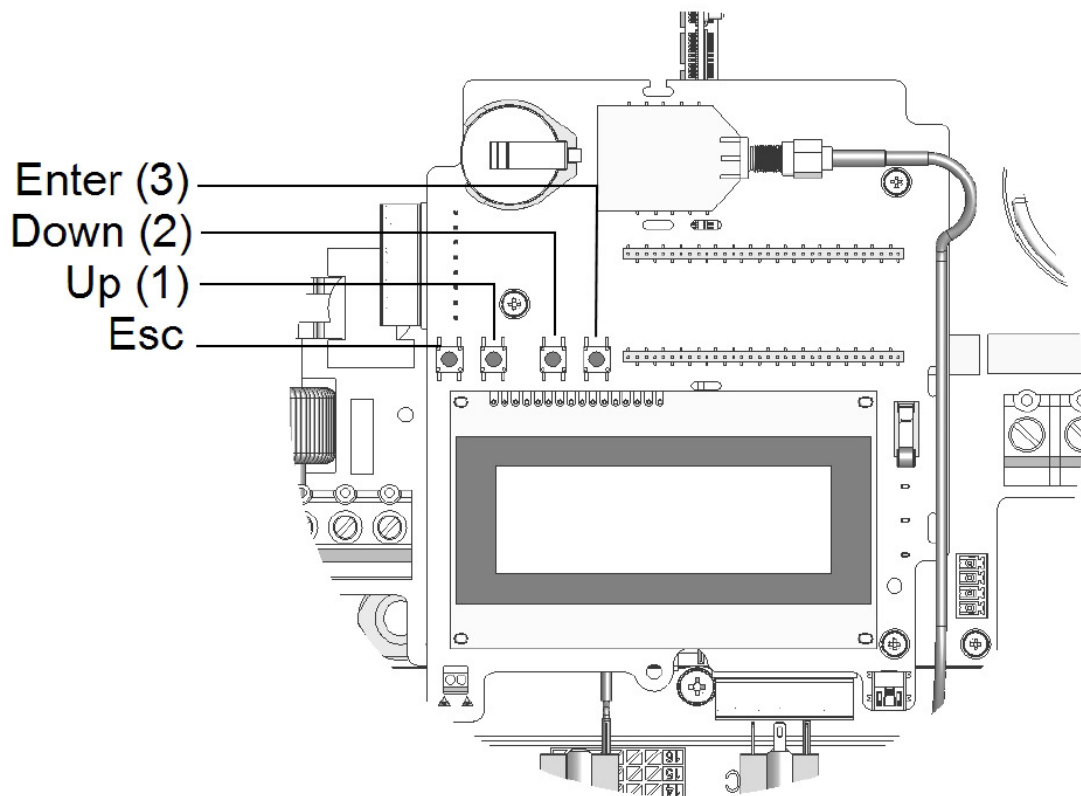

- 3 Houdt de **Enter**-knop ten minste 5 seconden lang ingedrukt, en voer het wachtwoord in (**12312312**).
- 4 Kies **Communication** → **Server** → **Wi-Fi**
- 5 Kies **Communicatie** → **Wi-Fi Conf**
- 6 U heeft de volgende mogelijkheden:
 - Indien uw router WPS mode ondersteunt dan kunt u automatisch verbinding maken zonder een password in te voeren (gebruik hiervoor of de groene drukknop of de inwendige keuzeknoppen):
 - d. Selecteer **Wi-Fi Conf** → **WPS mode**.
 - e. Druk op de WPS knop van uw router totdat er LED aangaat (zie hiervoor de handleiding van uw router)
 - f. Controleer of er in het display van de omvormer **Connected** komt te staan.
 - Of er kan verbinding gemaakt worden met een specifiek netwerk (gebruik de inwendige keuzeknoppen):
 - a. Selecteer **Wi-Fi Conf** → **Scan Networks**.
 - b. Kies het vereiste netwerk uit de lijst met netwerken.
 - c. Indien nodig moet u de beveiligingscode invoeren (max. 20 karakters), en lang op de Enter-knop drukken. Het systeem begint met de verbindingsprocedure. Het kan tot 30 seconden duren voordat er verbinding is gemaakt, waarna de melding Connected 5 seconden lang op het LCD wordt weergegeven.
- 7 Druk op **Esc** om de instellingenmodus te verlaten.
- 8 Scroll naar het scherm met de status van de server, en controleer de status van de Wi-Fi.

```
S e r v e r : W i - F i      < S _ O K >
S t a t u s :                < O K >
```

Als OK niet wordt weergegeven, of er staat een fout-/statusmelding, raadpleeg dan Appendix A van de *Wi-Fi Kit installatiegids*.

- 9** Scroll naar het scherm met de status van de Wi-Fi, en controleer de instellingen van de Wi-Fi.
- 10** Wacht totdat de omvormer verbinding maakt met het controleportaal van SolarEdge. Dit kan wel twee minuten duren.

Een soortgelijk bericht als het volgende verschijnt op het LCD-scherm:

```
V a c [ v ]   V d c [ v ]   P a c [ w ]  
2 4 0 . 7     5 . 2 V     0 . 0  
                < S _ O K >  
                    O F F
```

S_OK: Geeft aan dat de verbinding met het controleportaal van SolarEdge is gelukt. Als S_OK niet wordt weergegeven, moet u Appendix A van de *Wi-Fi Kit installatiegids* raadplegen.

- 11** Plaats de kap van de omvormer er weer op zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing daarvan.
- 12** Zet de omvormer AAN/UIT-schakelaar in AAN-stand.